



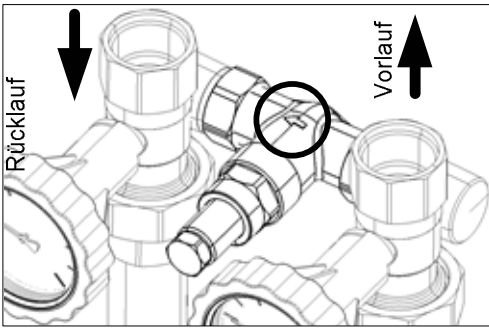

Vorlauf rechts

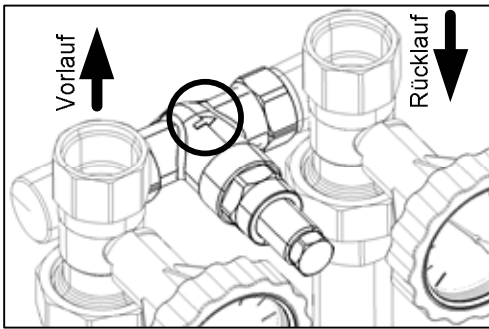

Vorlauf links

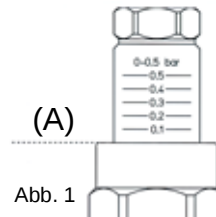
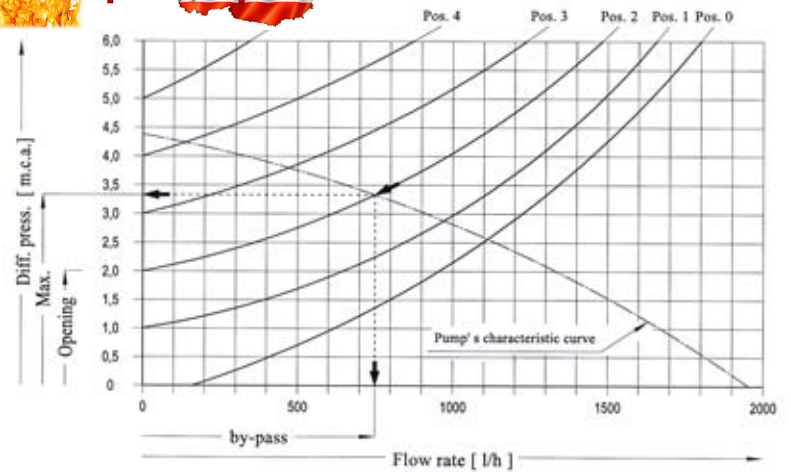


Abb. 1

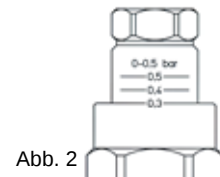


Abb. 2


Bitte zum Einstellen von dem Ventil das Diagramm benutzen.

Bild 1. Ventiloberteil mit Einstellskala.

Bild 2. Beispiel für eine Einstellung mit dem Wert 0,3 bar.

Heizkreisset 1“


Montageanleitung

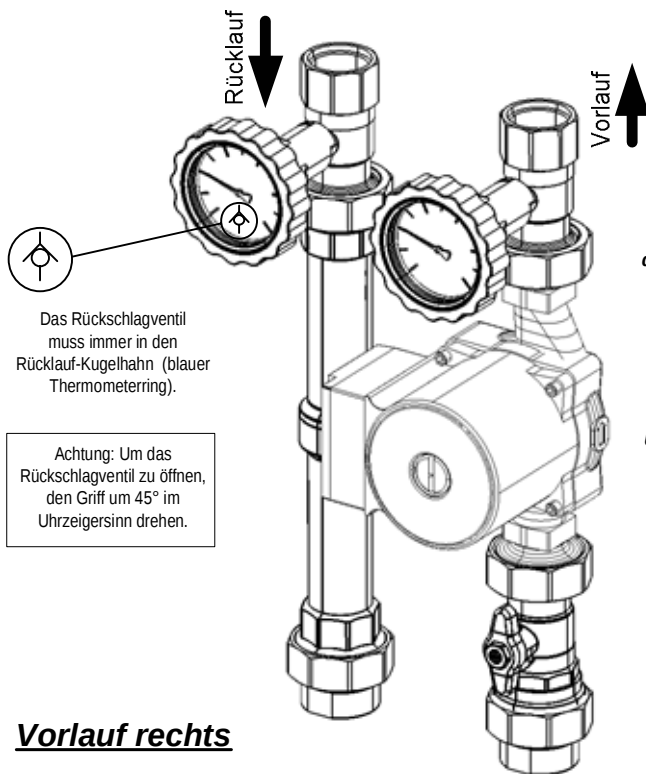



Vorlauf rechts

Der Klemmkasten von dem Pumpenmotor muss immer in die Mitte des Heizkreissets zeigen



Um den Vor- und Rücklauf zu tauschen muss der Pumpenmotor im Bedarfsfall gedreht werden

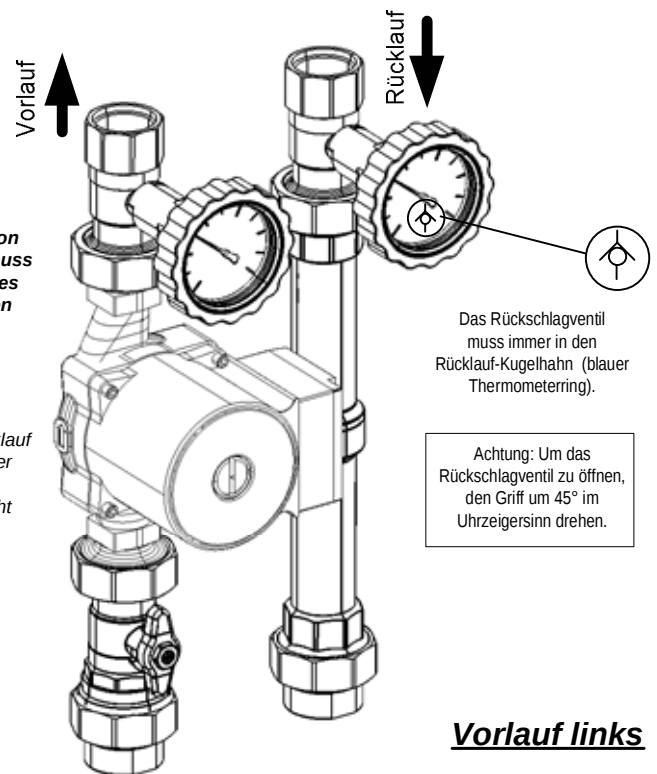

Vorlauf links

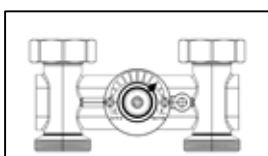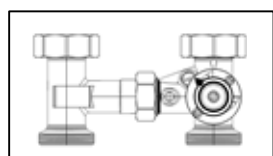

B= Bei Modellen mit Drei- oder Vierwegemischer ist die Umbauanleitung des Mischers separat zu beachten

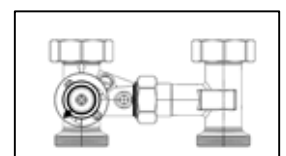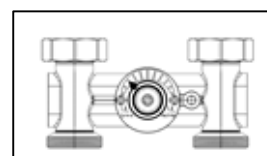

Vorlauf Rechts – Montageanleitung

Exchange Modul mit Plattenwaermetauscher

Rückschlagventil:
Das Rückschlagventil ist als separates Bauteil lose mitgeliefert. (Es steckt in der Mitte der Isolierschalen).

Das Rückschlagventil muss immer in den Rücklauf-Kugelhahn (blauer Thermometerring) auf der Flanschseite bis es einrastet, vorsichtig eingeschoben werden. Siehe Zeichnung rechts.

Achtung: Um das Rückschlagventil zu öffnen, den Griff um 45° im Uhrzeigersinn drehen.




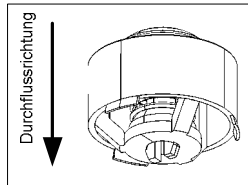


Abb. 3

Um das Rückschlagventil aufzustellen ist der Handgriff des Rücklaufkugelhahnes um 45° im Uhrzeigersinn zudrehen.

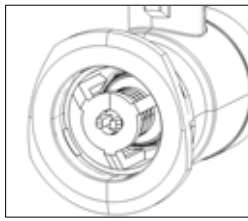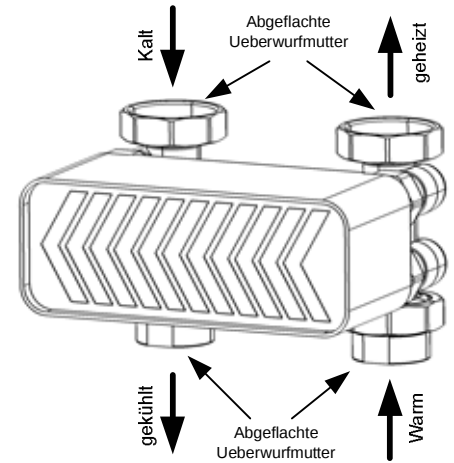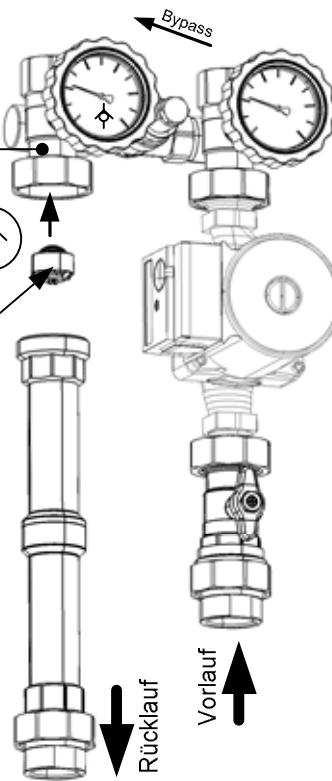


Bei Modulen versehen mit Plattenwaermetauscher bitte folgende Hinweise beachten:

- Die entsprechenden Ueberwurfmuttern haben eine reduzierte Hoehe im Vergleich zu der Standardausfuehrung. Daher sind sie mit denen der Kugelhahne nicht austauschbar.
- Der Plattenwaermetauscher muss gemaess Zeichnung wie folgt ausgerichtet werden: die als Pfeil geformte Sicke an der Vorderseite muss nach links ausgerichtet werden.

Gegenstromeinphasenverwendung (Heizung)

Abb. 1

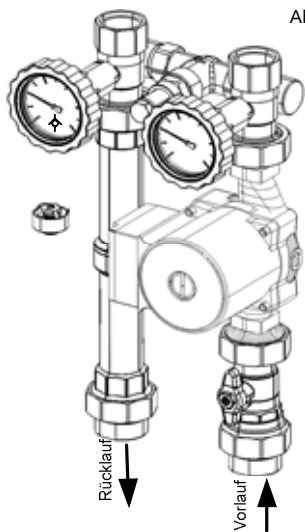

Standardausführung:
Vorlauf rechts

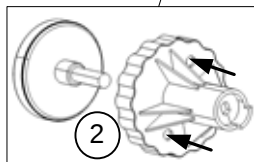


Abb. 2


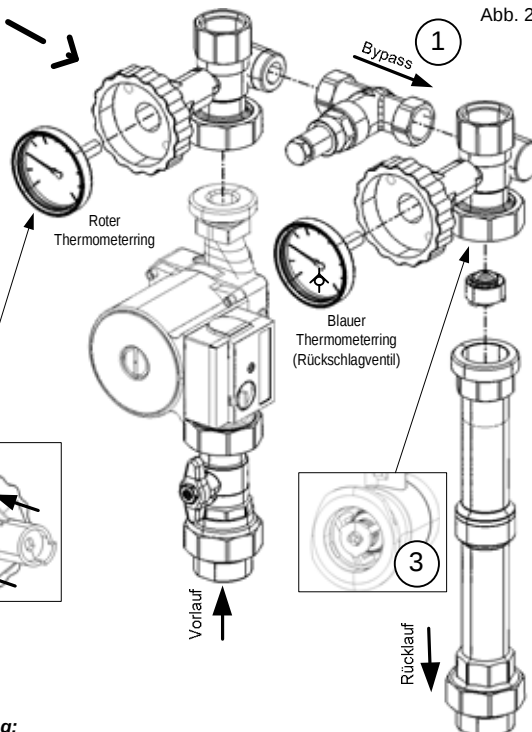


Abb. 4

Vorlauf links

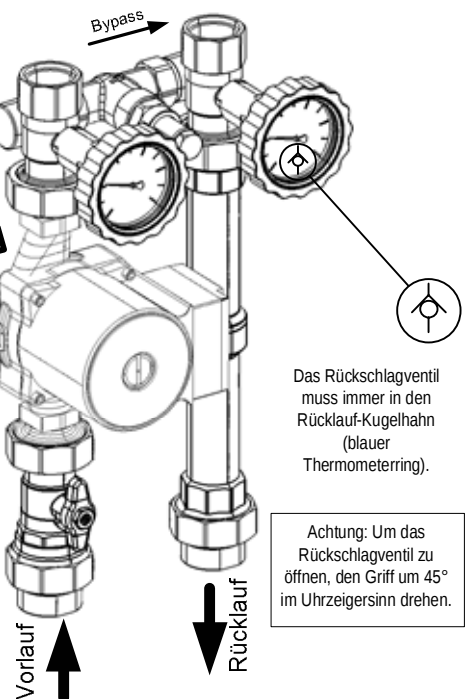

Das Rückschlagventil muss immer in den Rücklauf-Kugelhahn (blauer Thermometerring).

Achtung: Um das Rückschlagventil zu öffnen, den Griff um 45° im Uhrzeigersinn drehen.

Vorlauf links – Umbau-Montageanleitung:

A= Das Heizkreisset wie in ABB.2 zelegen.

- Das Bypassventil ausbauen und um 180° gedreht wieder in Flussrichtung einbauen.
- Thermometer tauschen siehe (Abb2). Blauer Thermometer sollte jetzt in der Rücklaufseite und der rote Thermometer in der Vorlaufseite sitzen.
- Rückschlagventil in den Rücklaufkugelhahn montieren (siehe Gebrauchsanweisung oben) Abb. 2 + 3.

B= Bei Modellen mit Drei- oder Vierwegemischer ist die Umbauanleitung des Mischers separat zu beachten

