


Montageanleitung der Indachkollektoren der Serie AMP 4C



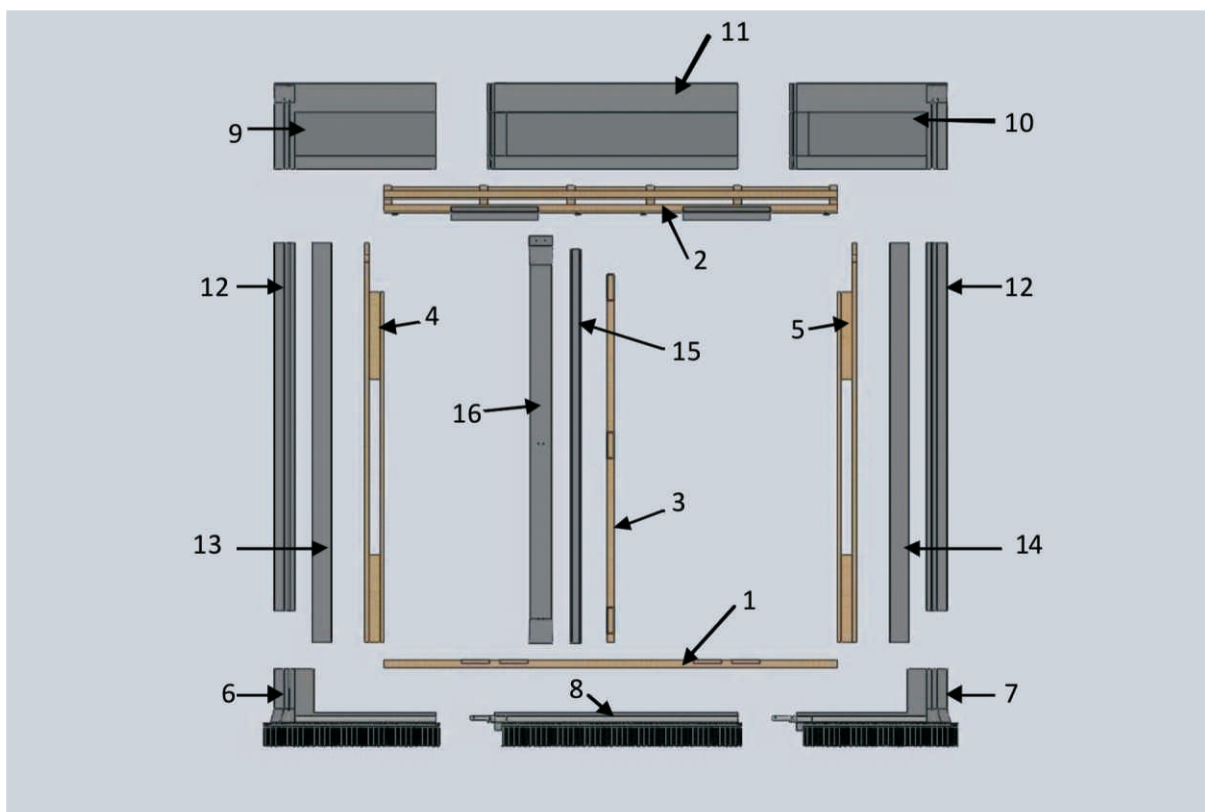

Aufstellungsliste

1. Untere Kragenstütze	1 St.
2. Obere Kragenstütze	1 St.
3. Mittlere Rinnenstütze	1 St.
4. Linke Profilstütze	1 St.
5. Rechte Profilstütze	1 St.
6. Untere linke Kragenelement	1 St.
7. Untere rechte Kragenelement	1 St.
8. Untere mittlere Kragenelement	1 St.
9. Obere linke Kragenelement	1 St.
10. Obere rechte Kragenelement	1 St.
11. Obere mittlere Kragenelement	1 St.
12. Seitliche Profil	2 St.
13. Linke Rinne	1 St.
14. Rechte Rinne	1 St.
15. Mittlere Rinne	1 St.
16. Mittlere Abdeckrinne	1 St.

1. Vorbereitung des Dach für die Montage.



Die Dachziegeln an der Montagestelle entfernen.



Eine Zusatzlatte 9 cm über der schon Vorhandenen Latte einbringen




Latte mit Schrauben an den Dachsparren Montieren



In Abstand von 12cm* von der Dachziegelkante die untere Kragenstütze an die Zusatzlatte anbringen

* Der wert ist anders bei jeder Dachart


2. Kollektormontage

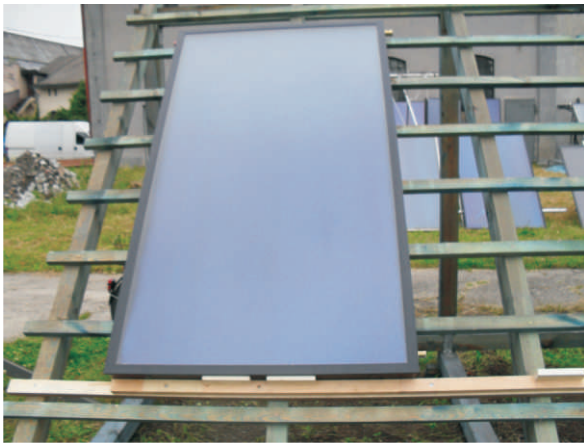

Den Ersten Kollektor Aufstellen



Der Würfel muss sich in der mitte des Ausschnitts befinden
Abstand zwischen der unteren Kragenstütze und der Latte
sollte ungefer 2mm betragen. In fälle das der Abstand
kleiner ist sollte die Latte herabsetzen werden.

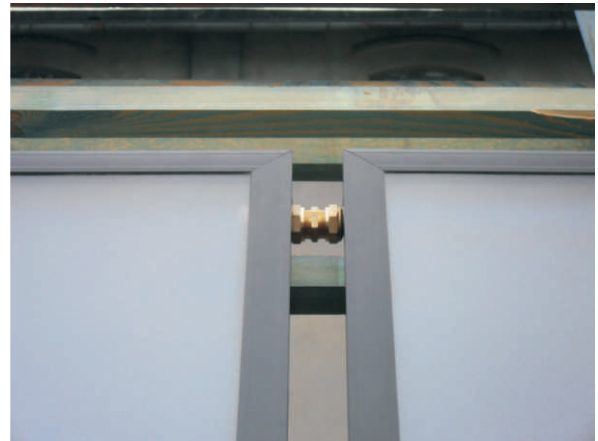

Den zweiten Kollektor Aufstellen gleichzeitig die Doppelklemmverbindungen anbringen.
Der abstand zwischen den Kollektorleisten sollte 55 mm betragen.




In die Nuten des Kollektors
die Lamellen einschieben
un an den Dach mit
Schrauben befestigen.






Die Kollektoren mit Hilfe der Lammellen an den Dach befestigen.

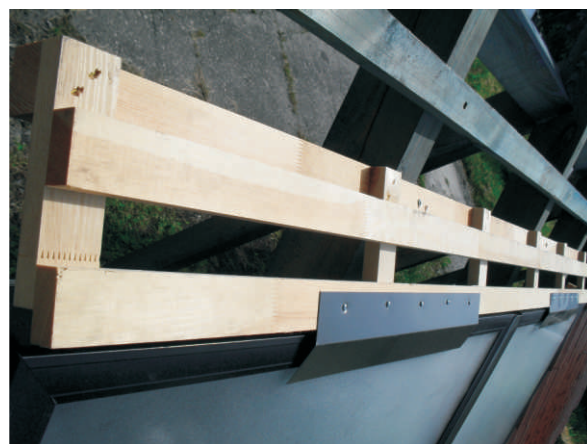

Montage der oberen Kragenstütze an den Dachsparren

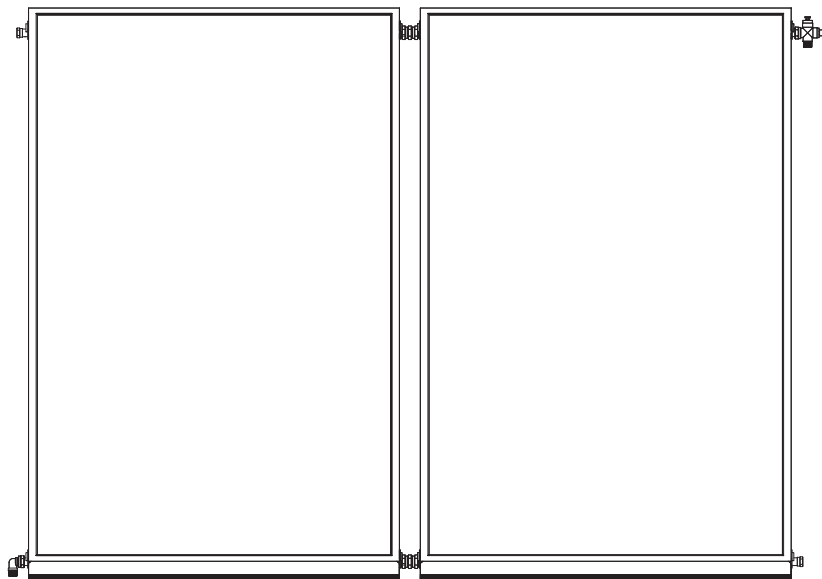

Montage der Kreuzverbindung des Kniestücks und der Klemmschraubenkorken

3. Verkleidungsmontage



Den unteren rechten Kragenelement einschieben und dann die Rechte Profilstütze leicht von oben eingewinkelt einschieben.



Mit Schrauben die Profilstütze sichern



Das rechte untere Kragenelement an die untere Kragenstütze Anschrauben.



Die mittlere Kragenrinne
an den Dachsparren anbringen



Den unteren mittleren Kragenelement
unter den schon vorhandenen einschieben



Die stelle makieren für den Ausschnitt in den
die mittlere Rinne eingeschoben wird.



Den mittleren Kragenelement
mitt der Bleischere anschneiden.



Den mittleren Kragenelement wieder einschieben und den angeschnittenen teil abbiegen so das mann die mittlere Rinne einschieben kann.



Die mittlere Rinne einschieben



Den unteren linken Kragenelement einschieben dann mit Schraube den mittleren Kragenelement befestigen.



Die linke Profilstütze von oben leicht angewinkelt einschieben und dann an denn Dachsparren befestigen.






Das seitliche Profil an die rechte Profilstütze einsetzen und mit Schrauben an den Dachsparren befestigen



Die rechte Rinne von oben einschieben



Die stelle abmessen an der die rechte Rinne angeschnitten werden muss so das die unter die Kollektorleiste passt.

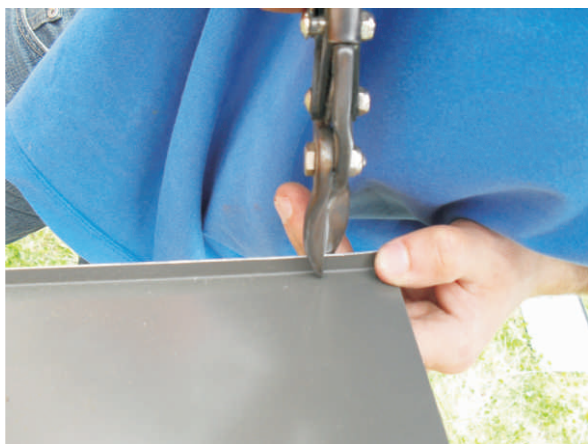

Den Kragen an der markierten stelle anschneiden



Die rechte Rinne Montieren



Den angeschnittenen teil der rechten Rinne abbiegen und unter die Kollectorleiste einschieben, Die gleichen tätigkeiten auf der anderen seite des sets wiederholen




Die mittlere Abdeckrinne Montieren mit Schrauben die mit Versiegelungsunterlegscheiben sich im set befinden.



Den oberen rechten Kragenelement Montieren und von unten an die obere Kragenstütze anlegen und mit Schrauben mit Versiegelungsunterlegscheiben an den Dachsparren befestigen.



Den oberen mittleren Kragenelement in den schon vorhandenen rechten oberen Kragenelement einschieben und von unten auf die obere Kragenstütze Montieren. Mit Schrauben mit Versiegelungsunterlegscheiben an den Dachsparren befestigen.

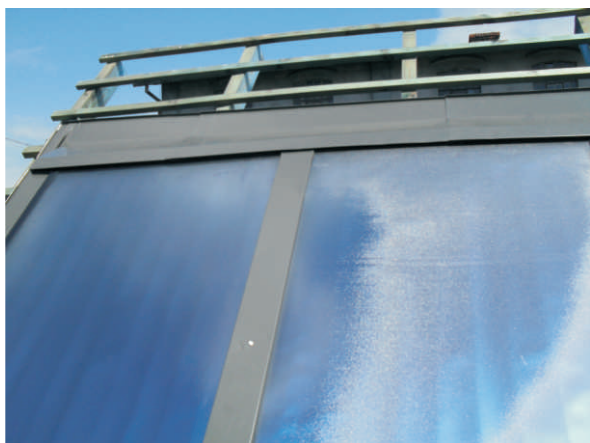

Den oberen linken Kragenelement in den schon vorhandenen mittleren oberen Kragenelement einschieben und von unten auf die obere Kragenstütze Montieren.

Mit Schrauben mit Versiegelungsunterlegscheiben an den Dachsparren befestigen.



Die Verbindungselemente Abbiegen



Die Dachziegel wieder einsetzen und die Schürze auf den Ziegeln aufkleben.