
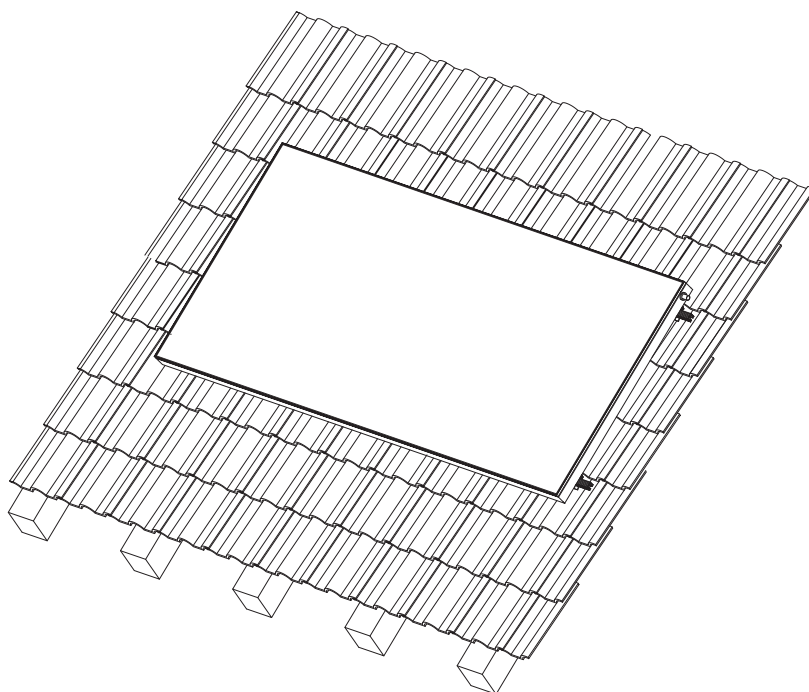
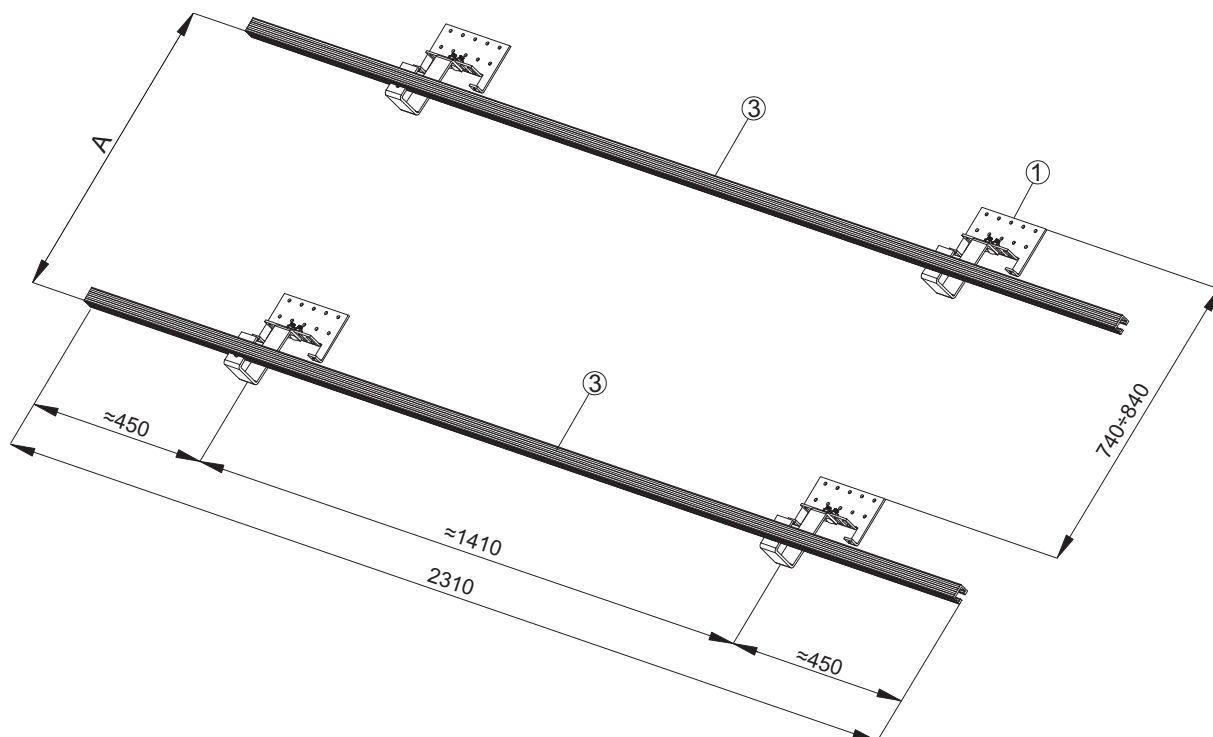



Aufdachmontageset Standard 25-60 Grad für 1 Kollektor AMX 2.51W Waagerecht


SUNEX[®]

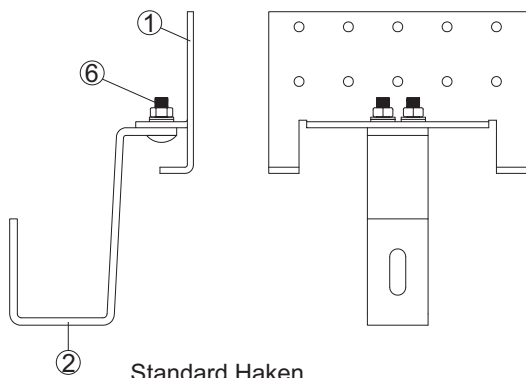


Aufstellungsliste

Pos.	Beschreibung	Menge
1	Standard Haken (Halteplate)	4 St.
2	Standard Haken (Haltebügel)	4 St.
3	Horizontalbalken Aluminium L=2310mm	2 St.
4	Untere Aufhänger	2 St.
5	Obere Aufhänger	2 St.
6	Schlossschraube (Verzinkt) M8x20 + Unterlegscheibe + Federring + Mutter	8 Sätze
7	Schlossschraube (Edelstahl) M10x30 + Unterlegscheibe + Federring + Mutter	4 Sätze
8	Gewindestift 6x80	24 St.
9	Verbindungsschaft	2 St.
10	Hammerschraube (Edelstahl) M8x20 + Unterlegscheibe + Federring + Mutter	4 Sätze
* Der Verbindungsschaft hatt nur verwendung bei benutzung des sets als erweiterung (Sehe S. 6)		

1. Vorbereitung des Dachs für die Montage


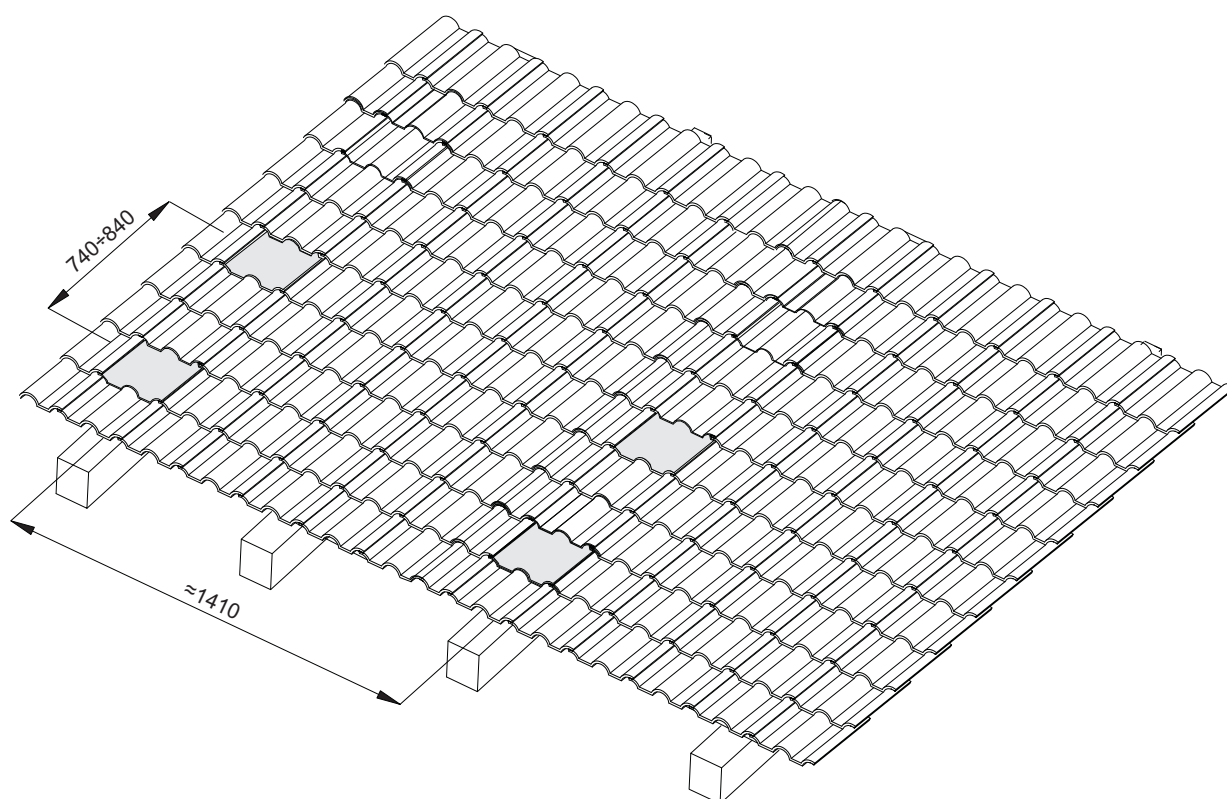


Die Dachziegeln an den angezeigten stellen etnfern.


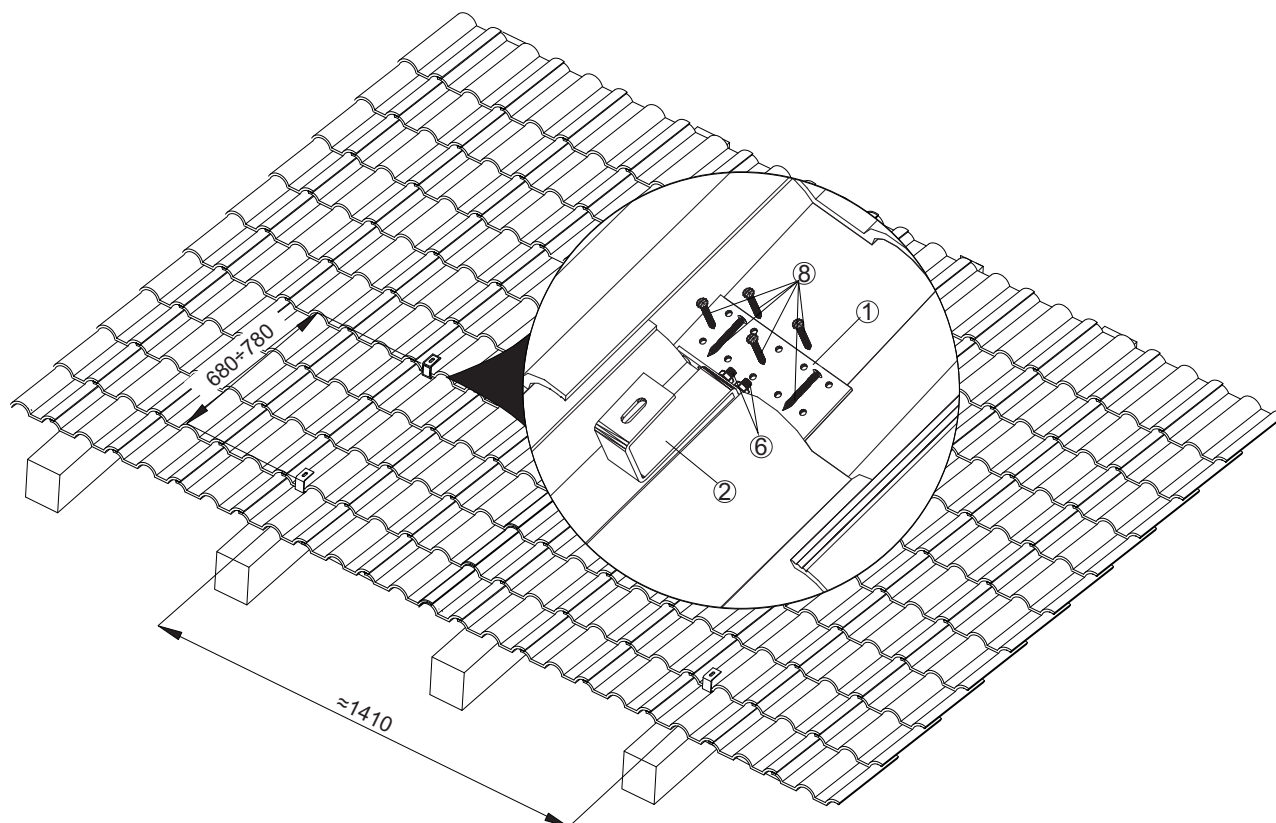


Die Haken anbringen und dan die Dachziegeln wider einsetzen.


2. Montage des Horizontalbalkens ③

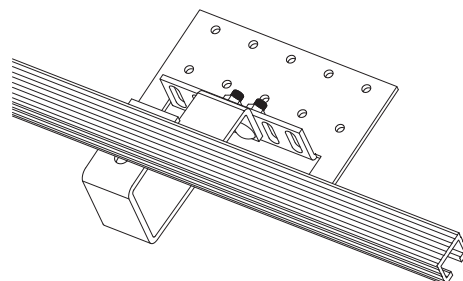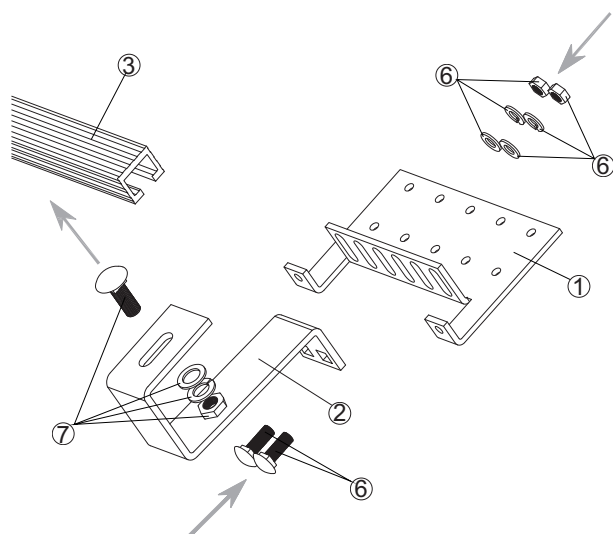

3. Montage der Kollektor Aufhänger ④ ⑤

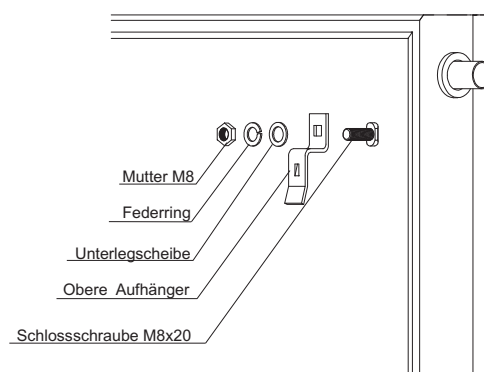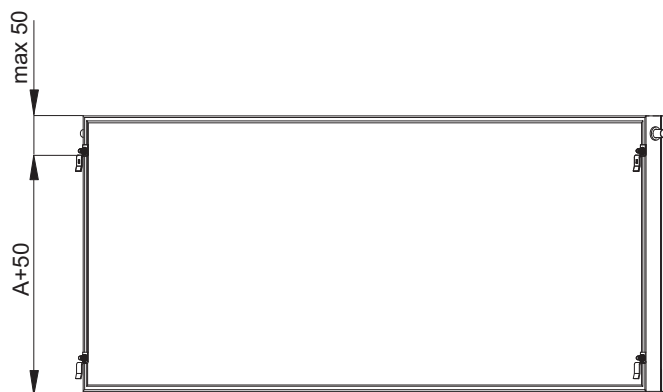

Den oberen Aufhänger anbringen und mit der Schlossschrauben M8x20 leicht anziehen




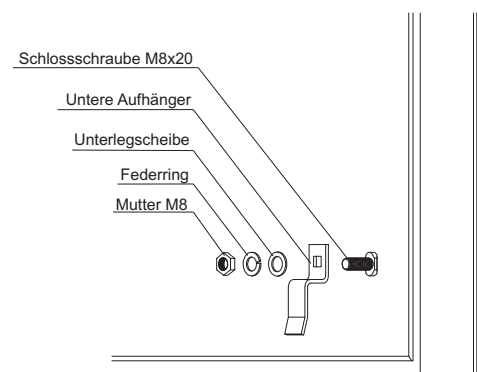


Den unteren Aufhänger anbringen und mit der Schlossschrauben M8x20 fest anziehen




Beachten: Bei der Montage der Aufhänger, sollte der Kollektor mit der unterseite auf den Stützen liegen. Es ist verboten den Kollektor auf den Kanten oder auf der Scheibe auf den Stützen legen.

4. Montage des Kollektors auf den Horizontalbalken③.

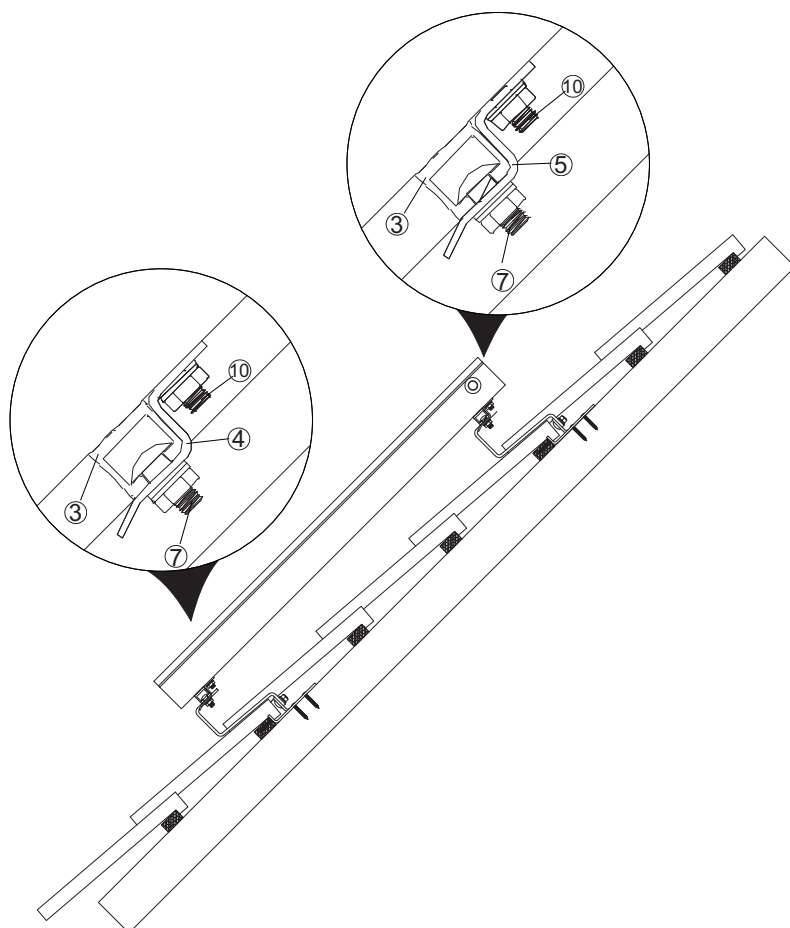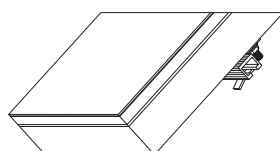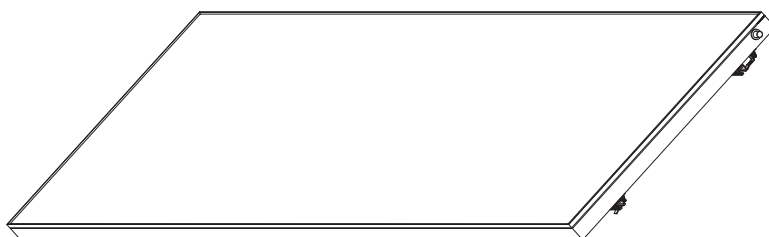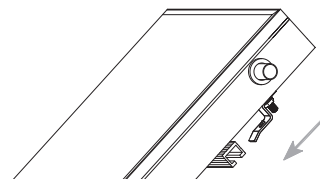

Pos.	Beschreibung
1	Standard Haken (Halteplate)
2	Standard Haken (Haltebügel)
3	Horizontalbalken Aluminium
4	Untere Aufhänger
5	Obere Aufhänger
6	Schlossschraube (Verzinkt) M8x20 + Unterlegscheibe + Federring + Mutter
7	Schlossschraube (Edelstahl) M10x30 + Unterlegscheibe + Federring + Mutter
8	Gewindestift 6x80
9	Verbindungsschaft
10	Hammerschraube (Edelstahl) M8x20 + Unterlegscheibe + Federring + Mutter

5. Montage des Erweiterungssets.

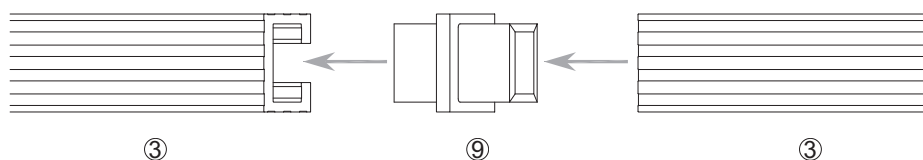

Den Verbindungsschaft ⑨ einschieben in die Horizontalbalken ③ des erweiterungssets

