# Aufdachmontageset Standard 10-25 Grad für 2 Kollektoren AMX 2.51W

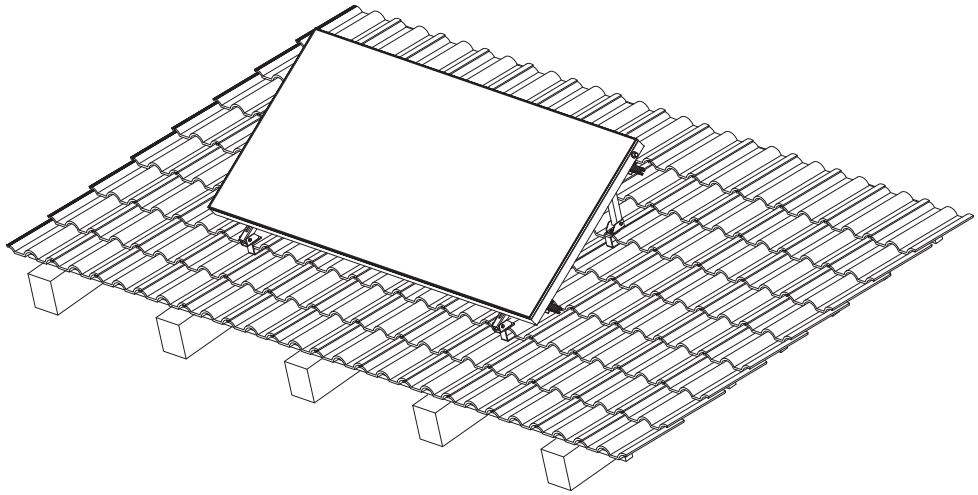

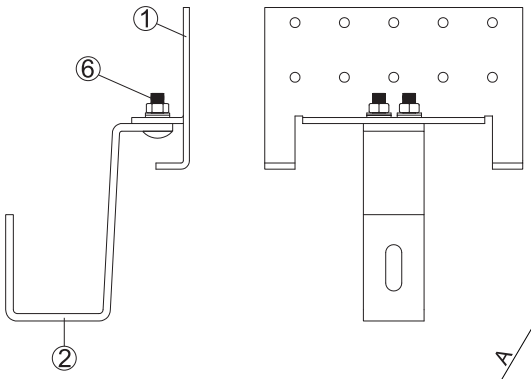


Standard Haken




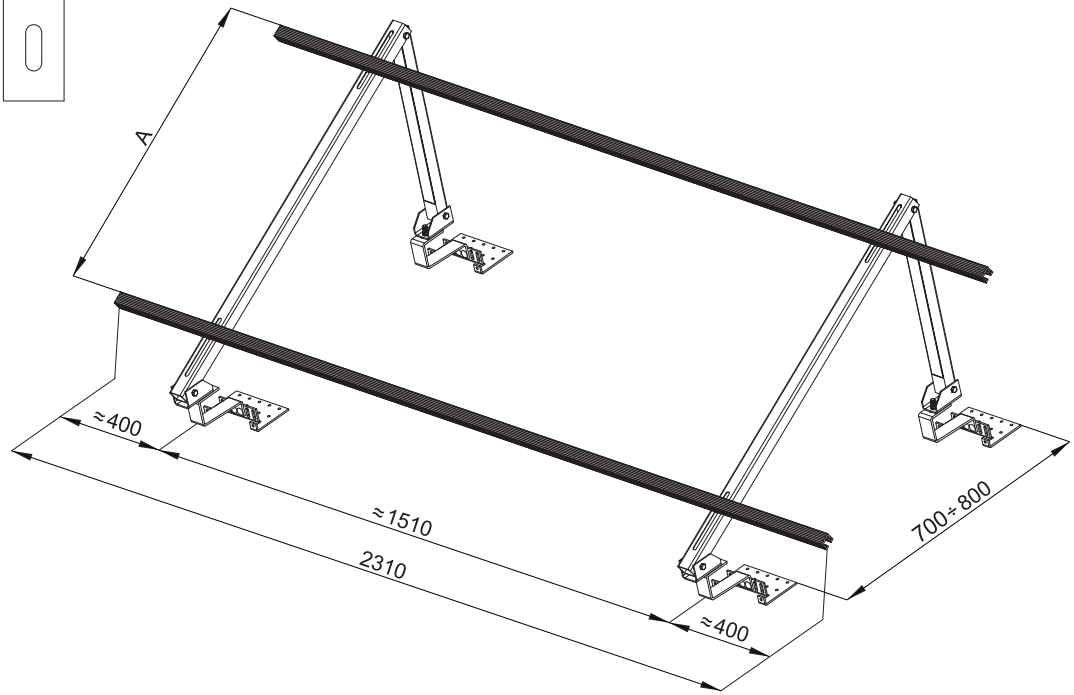


| Aufstellungsliste | | |
|---|---|---|
| **Pos.** | **Beschreibung** | **Menge** |
| 1 | Standard Haken (Halteplate) | 4 St. |
| 2 | Standard Haken (Haltebügel) | 4 St. |
| 3 | Horizontalbalken Aluminium L=2310mm | 2 St. |
| 4 | Untere Aufhänger | 2 St. |
| 5 | Obere Aufhänger | 2 St. |
| 6 | Schlossschraube M8x20 + Unterlegscheibe + Federring + Mutter | 8 Sätze |
| 7 | Schlossschraube (Edelstahl) M10x30 + Unterlegscheibe + Federring + Mutter | 4 Sätze |
| 8 | Gewindestift 6x50 | 24 St. |
| 9 | Verbindungsschaft* | 2 St. |
| 10 | Hammerschraube (Edelstahl) M8x20 + Unterlegscheibe + Federring + Mutter | 4 Sätze |
| 11 | Schlossschraube (Edelstahl) M10x20 + Unterlegscheibe + Federring + Mutter | 4 Sätze |
| 12 | Kolektorträger L=1030mm (Edelstahl) | 2 St. |
| 13 | Teleskoparm 620mm (Edelstahl) | 2 St. |
| 14 | Stütze | 4 St. |
| 15 | Sechskantschraube (Edelstahl) M8x60 + Unterlegscheibe + Federring + Mutter | 6 Sätze |
| 16 | Edelstahlscheibe 30x30x3 | 4 St. |
| * Verbindungsschaft gilt nur bei verwendung als Erweiterungsset (Sehe Seite 6) | | |

## 1. Haken Montage mit Hilfe der Gewindestifte

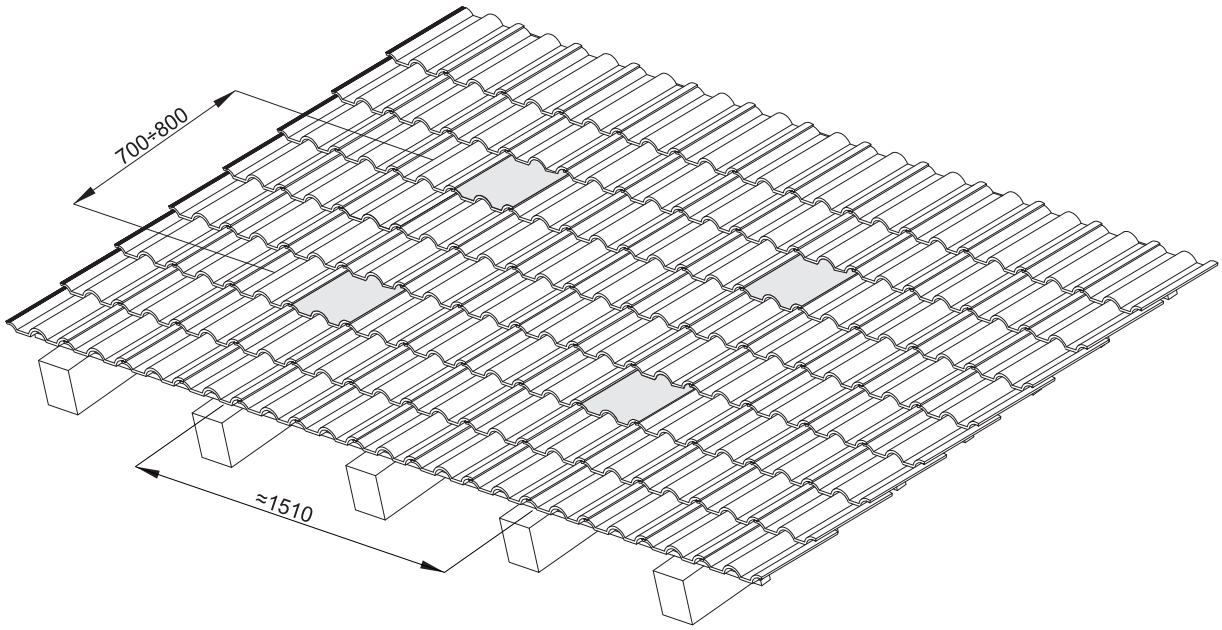


## 2. Montage des Auslegers und der Horizontalbalken an die Haken

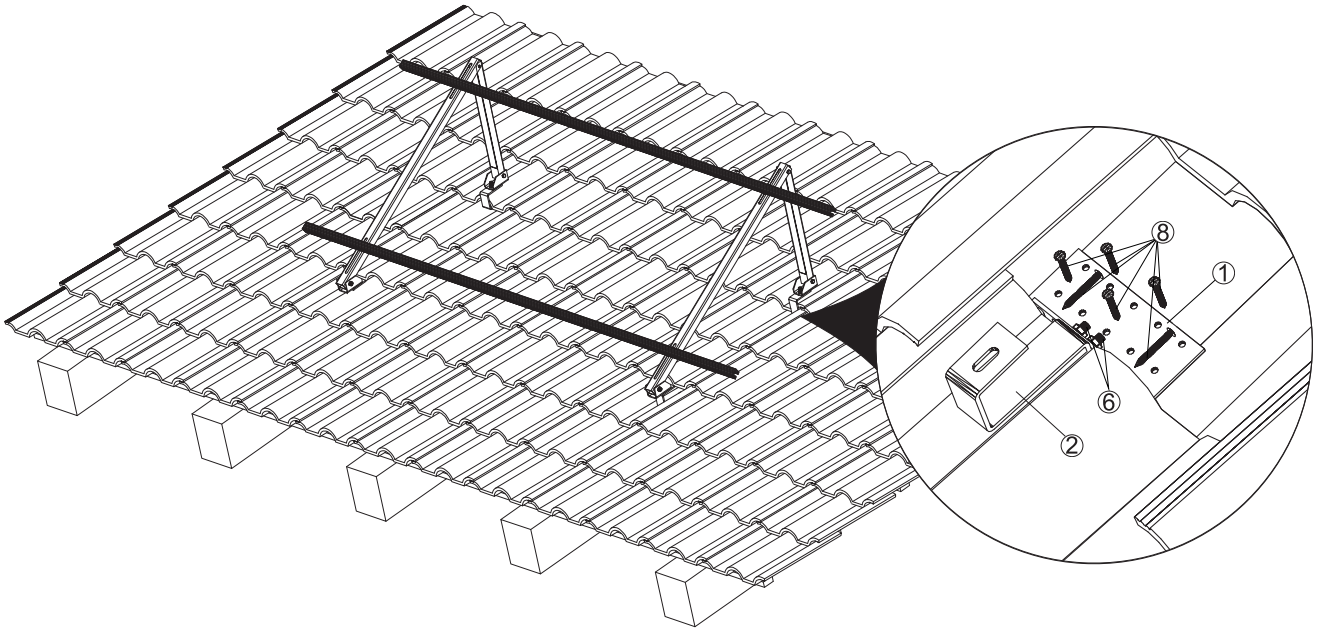

## 3. Bestandteile des Hakens, Stütze und Teleskoparms.

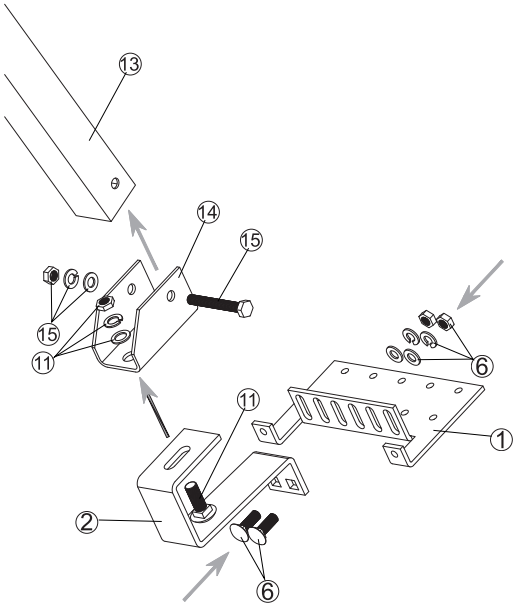


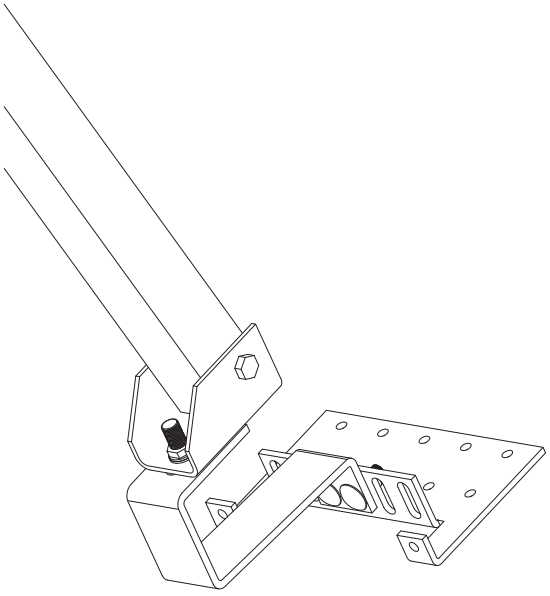

## 4. Montage der Kollektor Aufhänger ④⑤.

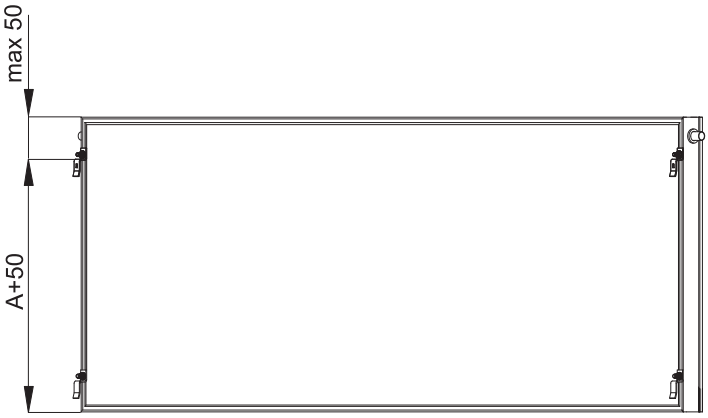


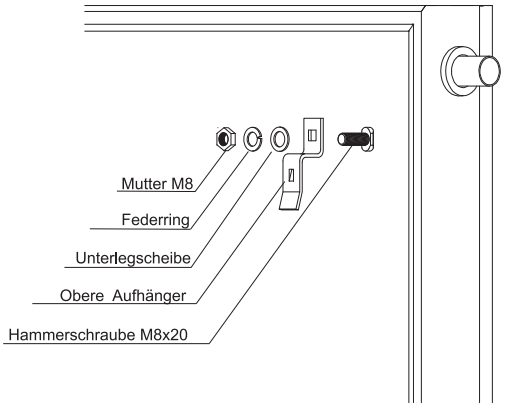


Den oberen Aufhänger anbringen und mit der Hammerschrauben M8x20 leicht anziehen

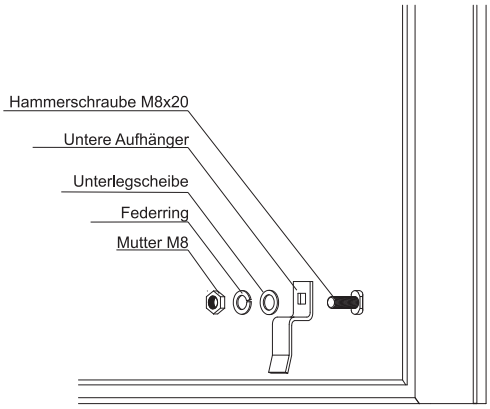


Den unteren Aufhänger anbringen und mit der Hammerschrauben M8x20 fest anziehen

⚠ **Beachten: Bei der Montage der Aufhänger, sollte der Kollektor mit der unterseite auf den Stützen liegen. Es ist verboten den Kollektor auf den Kanten oder auf der Scheibe auf den Stützen legen.**

# 5. Montage des Auslegers, Teleskoparms und des Kollektors.

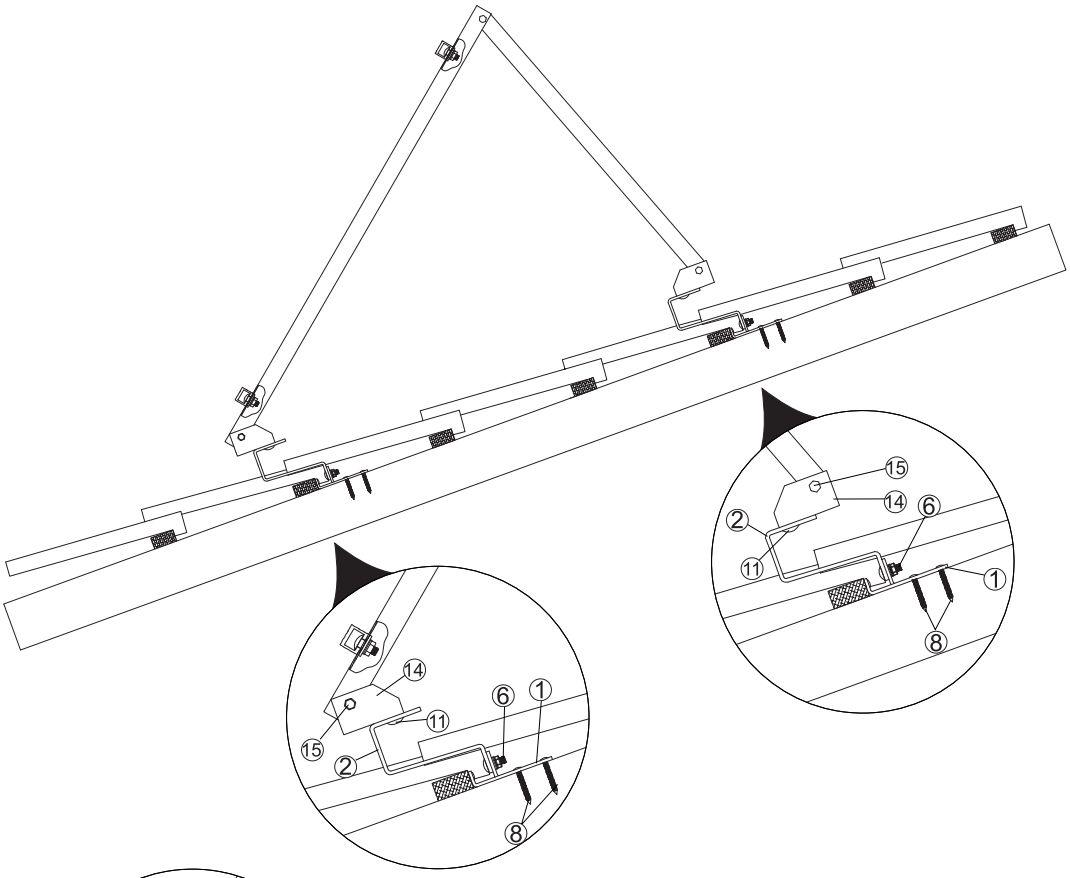


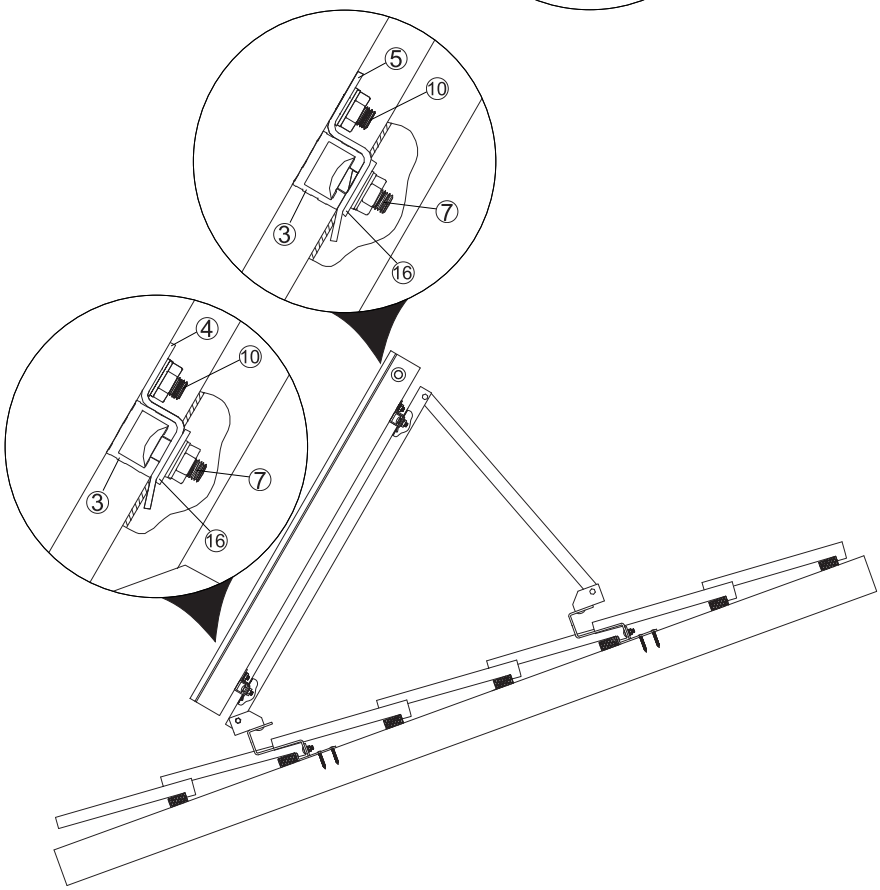


| Pos. | Beschreibung |
|---|---|
| 1 | Standard Haken (Halteplate) |
| 2 | Standard Haken (Haltebügel) |
| 3 | Horizontalbalken Aluminium |
| 4 | Untere Aufhänger |
| 5 | Obere Aufhänger |
| 6 | Schlossschraube M8x20<br>+ Unterlegscheibe<br>+ Federring + Mutter |
| 7 | Schlossschraube M10x30<br>+ Unterlegscheibe<br>+ Federring + Mutter |
| 8 | Gewindestift 6x50 |
| 9 | Verbindungsschaft* |
| 10 | Hammerschraube M8x20<br>+ Unterlegscheibe<br>+ Federring + Mutter |
| 11 | Schlossschraube M10x20<br>+ Unterlegscheibe<br>+ Federring + Mutter |
| 12 | Kolektorträger |
| 13 | Teleskoparm |
| 14 | Stütze |
| 15 | Sechskantschraube M8x60<br>+ Unterlegscheibe<br>+ Federring + Mutter |
| 16 | Edelstahlscheibe 30x30x3 |

# 6. Montage des Erweiterungssets.

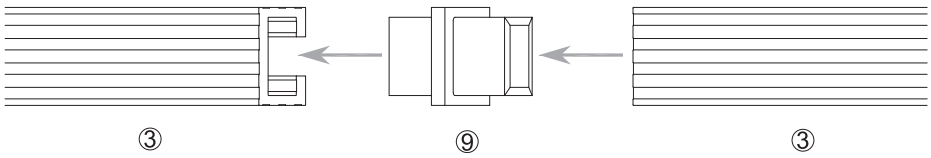

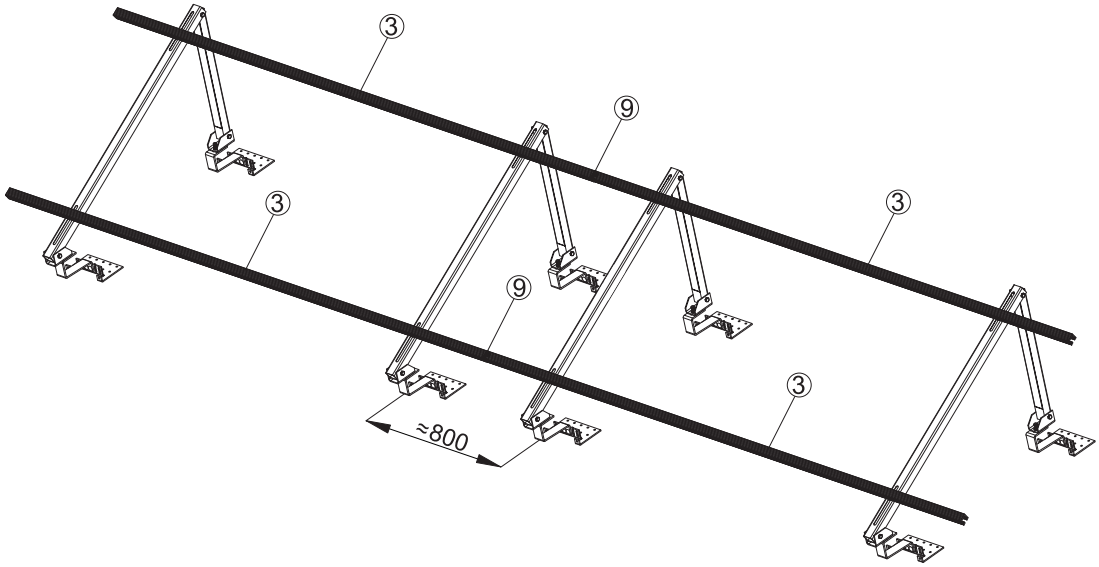
Den Verbindungsschaft ⑨ einschieben in die Horizontalbalken ③ des Erweiterungssets