


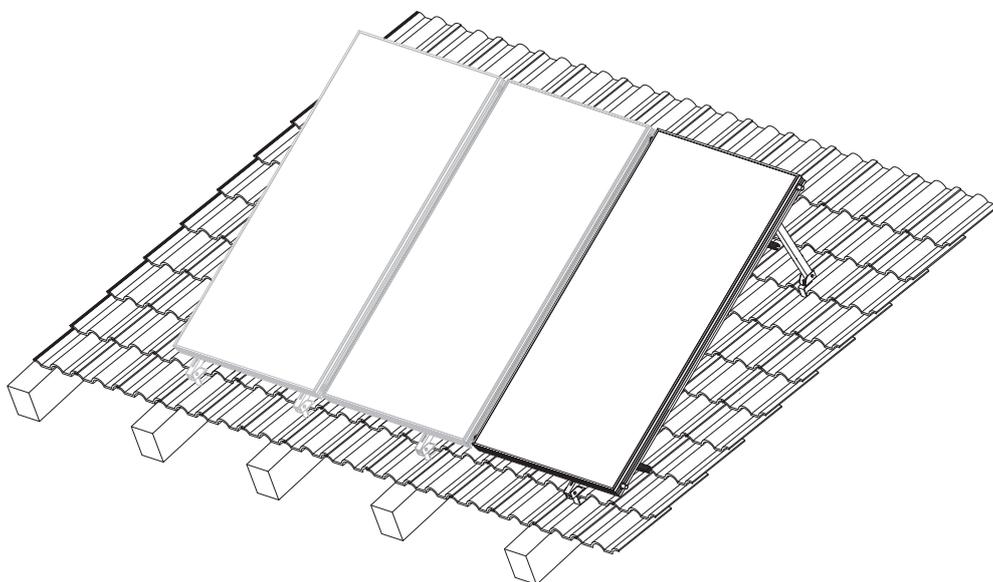


Aufdachweiterungset Standard 10-25 Grad für 1 Kollektor NX 2.5



SUNEX[®]




Achtung: Das Set dient nur als Erweiterung für den Set Nr.: 810 006 072

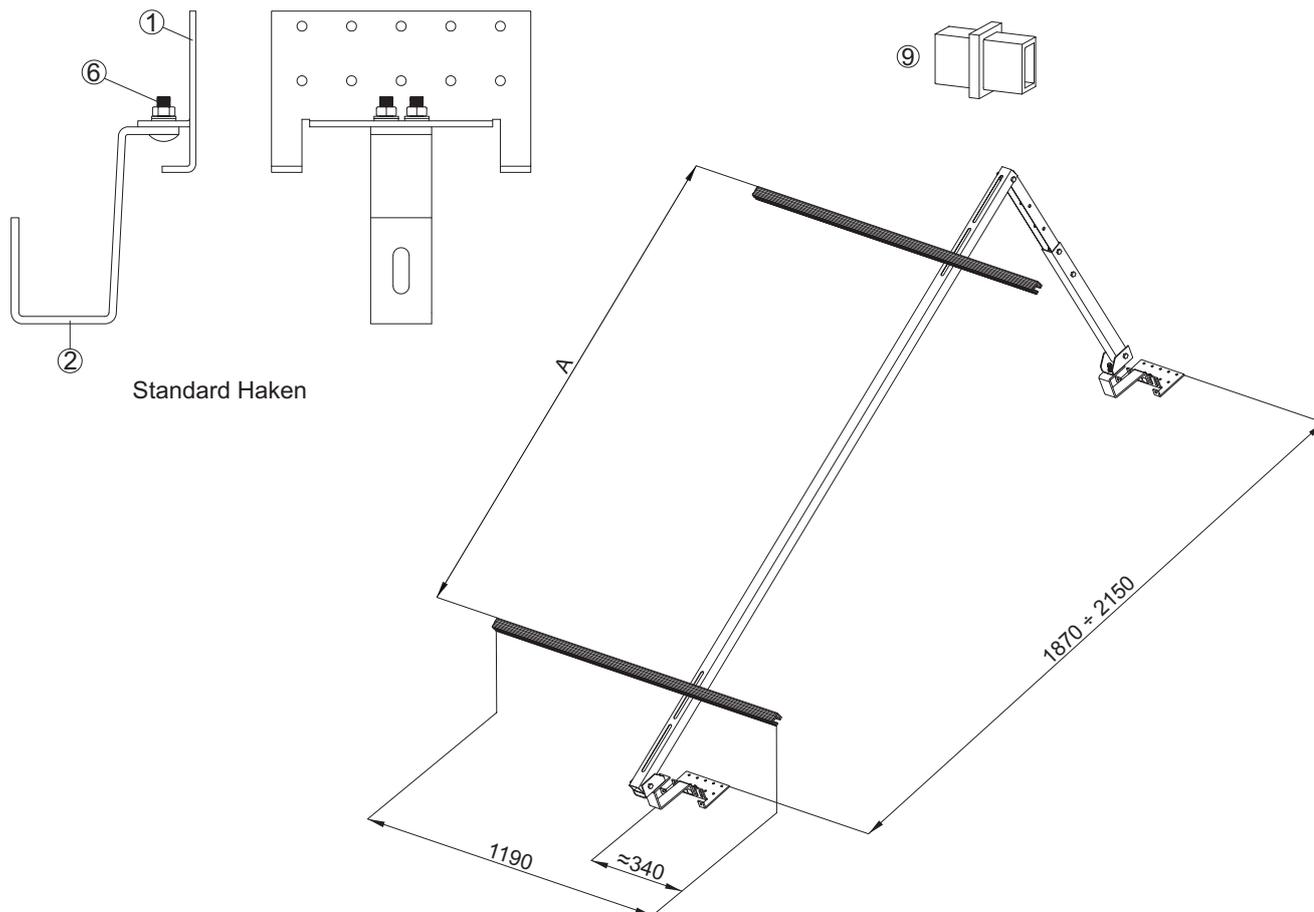


A - wie im Basis-set

Aufstellungsliste		
Pos.	Beschreibung	Menge
1	Standard Haken (Halteplatte)	2 St.
2	Standard Haken (Haltebügel)	2 St.
3	Horizontalbalken Aluminium L=1190mm	2 St.
4	Untere Aufhänger	2 St.
5	Obere Aufhänger	2 St.
6	Schlossschraube (Edelstahl) M8x20 + Unterlegscheibe + Federring + Mutter	4 Sätze
7	Schlossschraube (Edelstahl) M10x30 + Unterlegscheibe + Federring + Mutter	2 Sätze
8	Gewindestift 6x80	12 St.
9	Verbindungsschaft*	2 St.
10	Hammerschraube (Edelstahl) M8x20 + Unterlegscheibe + Federring + Mutter	4 Sätze
11	Schlossschraube (Edelstahl) M10x20 + Unterlegscheibe + Federring + Mutter	2 Sätze
12	Kolektorträger L=2100mm (Edelstahl)	1 St.
13	Teleskoparm 495mm (Edelstahl)	1 St.
14	Stütze	2 St.
15	Sechskantschraube (Edelstahl) M8x60 + Unterlegscheibe + Federring + Mutter	5 Sätze
16	Edelstahlscheibe 30x30x3	2 St.


1. Montage der Elemente des Auslegers und der Horizontalbalken an die Haken.

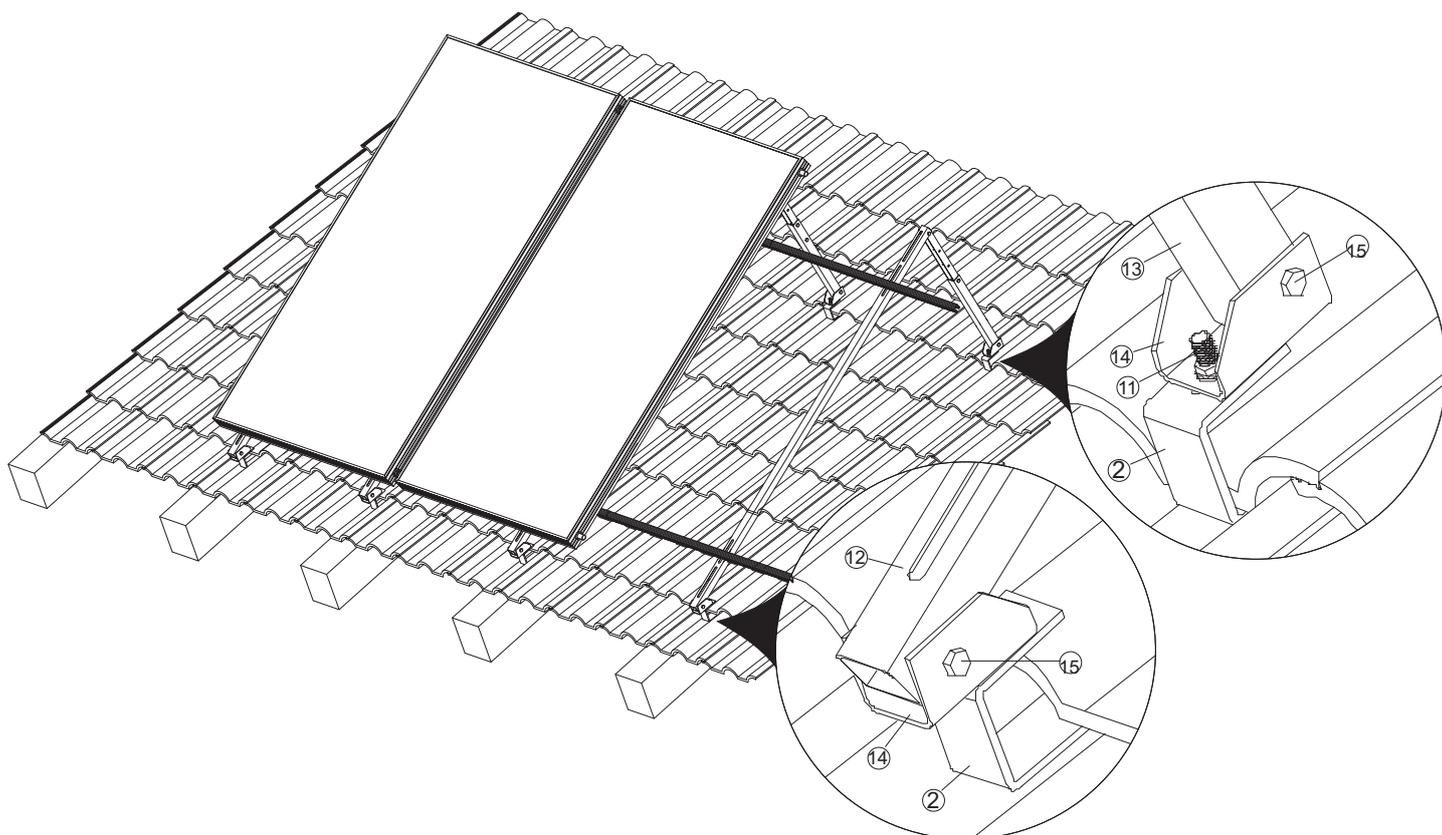

2. Montage des Erweiterungssets.



Den Verbindungsschaft ⑨ einschieben
 in die Horizontalbalken ③ des Erweiterungssets

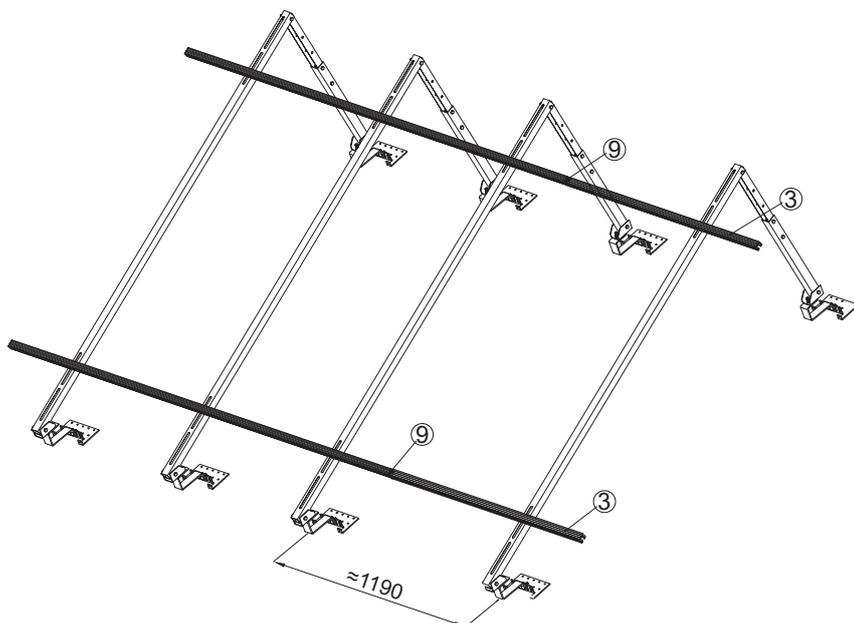

Pos.	Beschreibung
1	Standard Haken (Halteplatte)
2	Standard Haken (Haltebügel)
3	Horizontalbalken Aluminium
4	Untere Aufhänger
5	Obere Aufhänger
6	Schlossschraube M8x20 + Unterlegscheibe + Federring + Mutter
7	Schlossschraube M10x30 + Unterlegscheibe + Federring + Mutter
8	Gewindestift 6x80
9	Verbindungsschaft
10	Hammerschraube M8x20 + Unterlegscheibe + Federring + Mutter
11	Schlossschraube M10x20 + Unterlegscheibe + Federring + Mutter
12	Kolektorträger
13	Teleskoparm 495mm
14	Stütze
15	Sechskantschraube M8x60 + Unterlegscheibe + Federring + Mutter
16	Edelstahlscheibe 30x30x3