

# Wanddurchführungseinheit (Einbauanleitung)

Zwei Löcher  $D > 50$  mm vorbohren

Wandeinheit einbauen


Mit der Wand fest verbinden

Schrauben je nach Material Holz oder Beton auszuwählen und sind nicht Lieferbestandteil


Schlauchlitze freilegen und den Schlauch auf die Endrohre stecken und mit Rohrschellen befestigen (nicht Lieferbestandteil)

**Achtung auf die korrekte Schlauchführung achten!**

## Montageschema

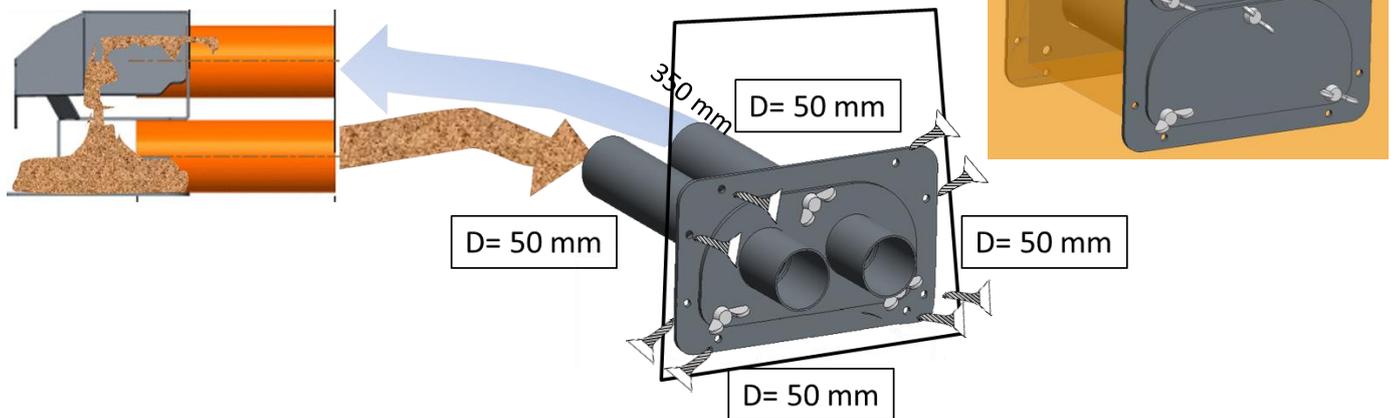


## Einbauschema


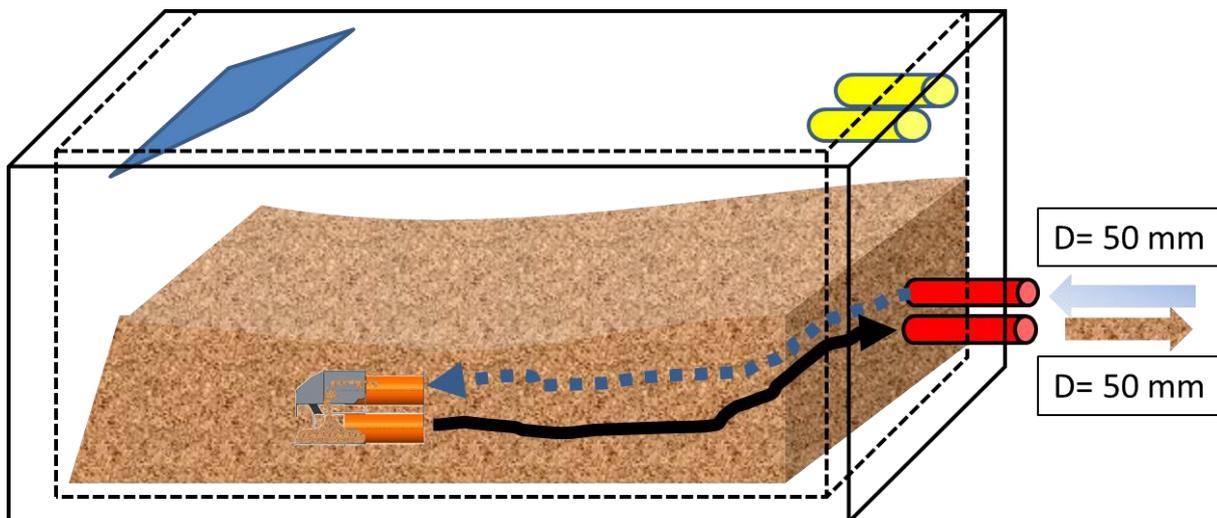


## Hinweise zur Montage

### Lochmaße:

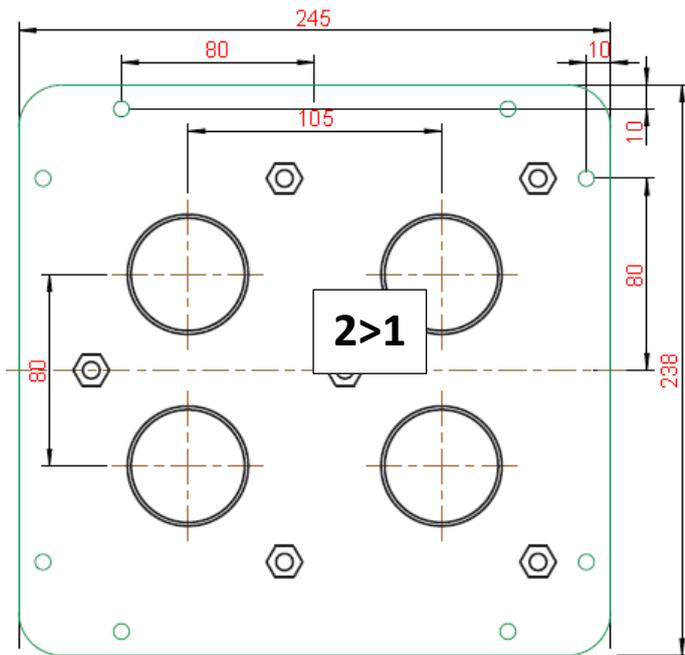

1>1

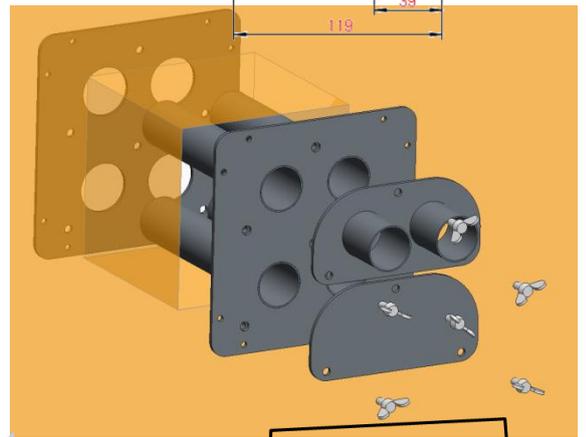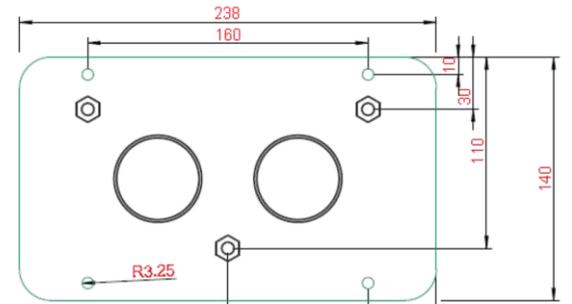

Löcher für die Rohrstutzen bohren D= 54 mm  
Je nach Wandart (Holz, Mauerwerk oder

Beton)Löcher der Befestigung vorbohren  
und Dübel einsetzen

Rohrstutzen einsetzen


Grundplatte befestigen  
Gegenplatte einbauen

Alle Rohrstutzen im Pelletlagerraum abdichten  
Förderschläuche anschließen

### **Achtung:**

Die Litze des Pelletförderschlauches müssen  
mit dem Rohrstutzen verbunden sein.

Bei dem Einbau von 2 und mehr  
Elementen sind diese Schritte vorab  
für alle Rohrstutzen erforderlich.

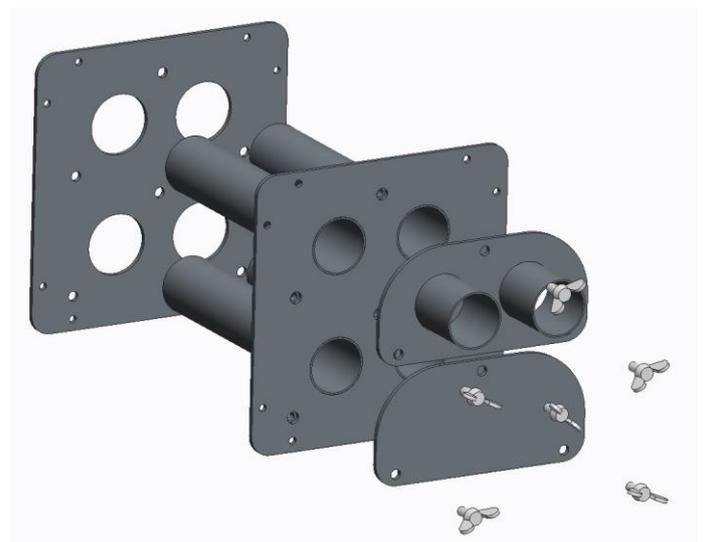

# Saugschlauchwechsel mit Wanddurchführung

## (Einbauanleitung)

Vier Löcher  $D > 50$  mm vorbohren

Wandeinheit einbauen

Mit der Wand fest verbinden


Schrauben je nach Material Holz oder Beton auszuwählen (nicht Lieferbestandteil)

Schlauchlitze freilegen, den Schlauch auf die Endrohre stecken und mit Rohrschellen befestigen (nicht Lieferbestandteil)


**Achtung auf die korrekte Schlauchführung achten!**

Saugschlauchwechsel 2-1 mit Wanddurchführung  
Rohranschluß zum manuellen Umstecken von Hand 2>1 zum Einbauen in die Wand. Es können 2 Silos bzw Entnahmepunkte angeschlossen werden Rohranschluss  $D= 50$  mm;  
Baulänge: 350 mm


## Montageschema

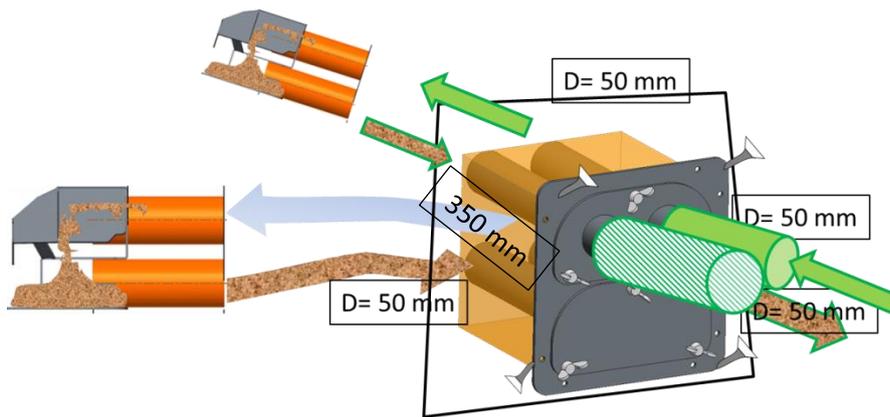


## Wechsel auf einen anderen Anschluss

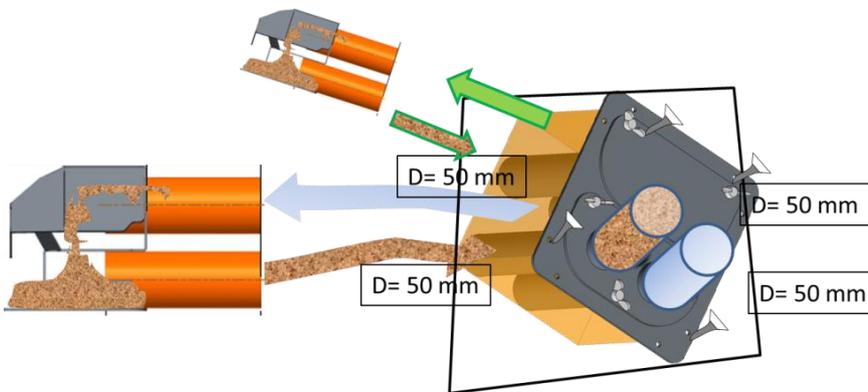


**Nicht genutzter Anschluß  
verschließen**

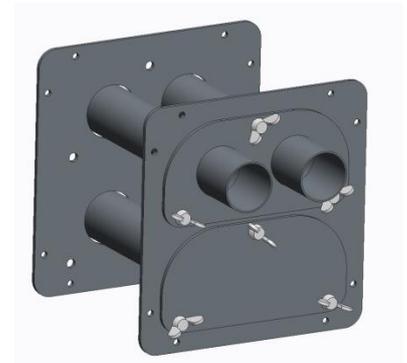

## Einbauschema

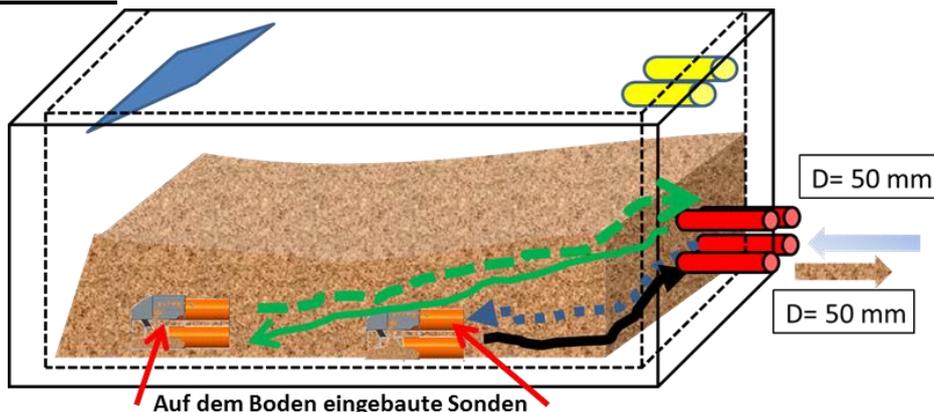

# Abdichtung zur Wand

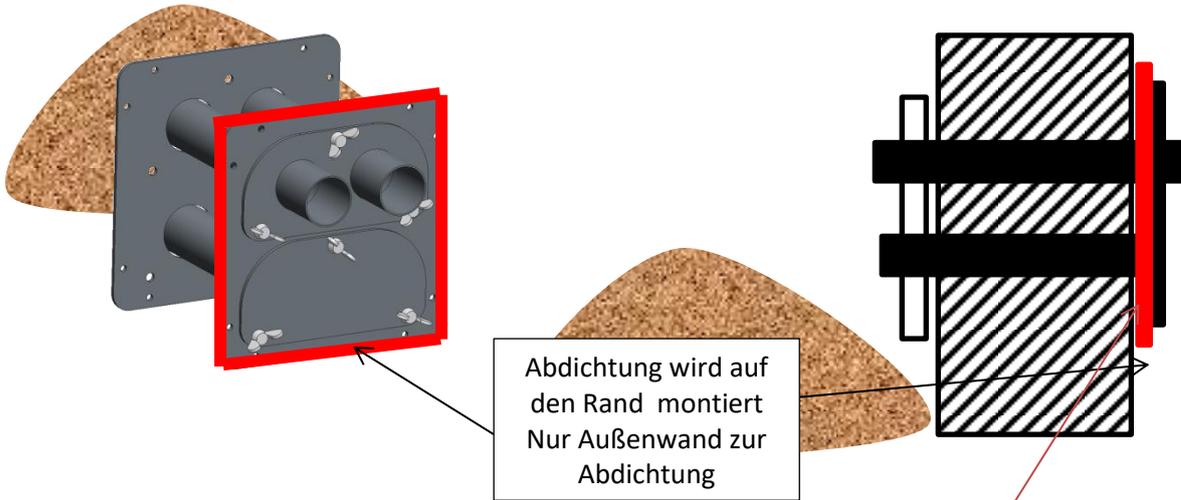

# Verbindung von mehr als einem Modul

## Wanddurchführung 4>2

1. Grundplatte zum Wandeinbau
2. Abdeckplatte
3. Abdeckplatte mit Rohranschluss
4. Flügelschrauben
5. Wand-Falz-Dichtung (umlaufend)
6. Verbindungsplatte mit „7“
7. 4 x Schrauben + 4 x Muttern M8 + 8 U-Scheiben
8. Gegenplatte
9. Schrauben zur Befestigung in der Wand  
Gehören nicht zum Lieferumfang!

